




Masa üstündeki mimari dosyayı açınız. "Adınız Soyadınız Tesisat" olarak kaydediniz. ŞABLON adlı dosyadaki blokları cihazları yerleştiriniz. Temiz ve Pissu borularını çiziniz. Boru çaplarını yazınız. (ISOCEUR, 6mm)

TESİSAT KOLON ŞEMASINI çiziniz

P12

P11

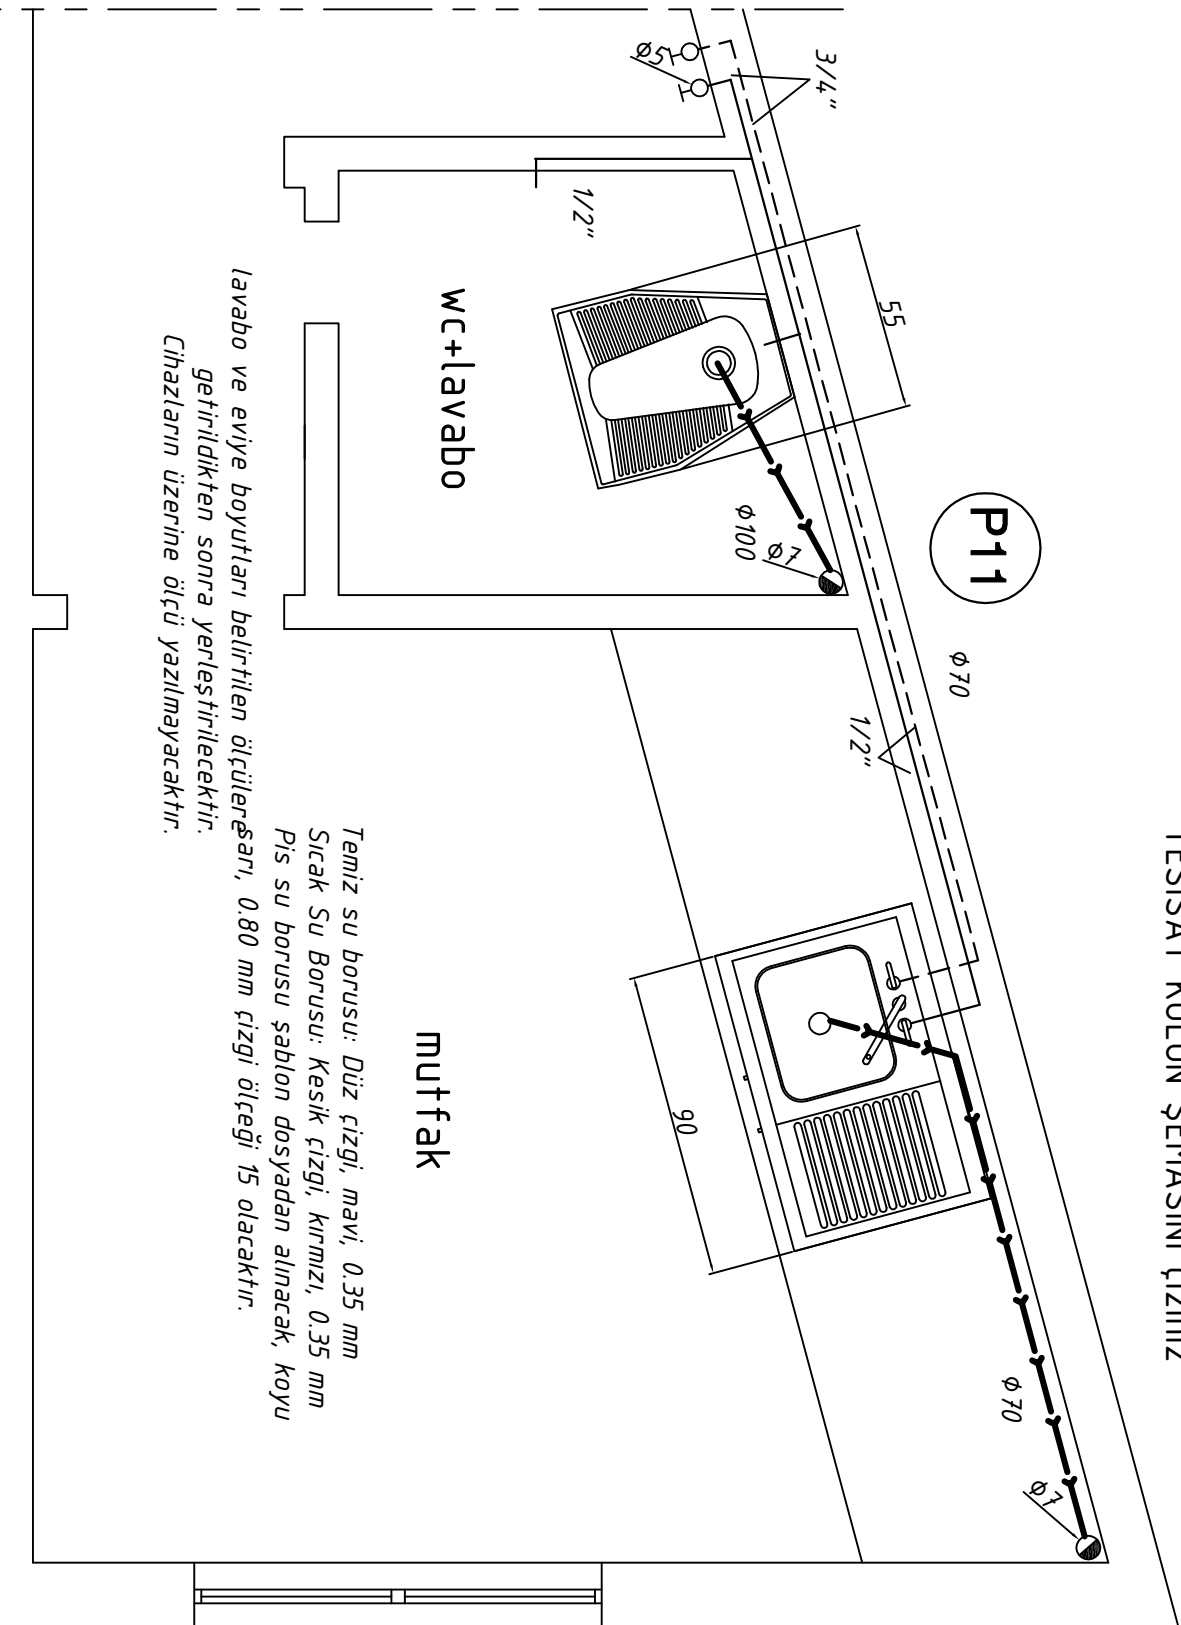

TESİSAT PLANI